

K J W O R K S

Mk 1



建議使用 12KG 以下之瓦斯

使用說明書



注意：使用前請詳閱說明

在你享受射擊樂趣之，前請詳閱使用說明書並注意以下之注意事項。BB槍之射程有時可達40至50公尺，不當的使用有可能導致受傷甚至失明。為了你及他人的安全，請參照並遵守以下之注意事項



注意：

請勿將槍口面對人或動物！



注意：

請勿將槍及瓦斯放置在超40度之環境中！



注意：

使用時請使用護目鏡！



注意：

嚴禁任何改造之行為！



注意：

BB槍不使用或運送時，請放置在槍盒中！



注意：

任意改造本槍結構會造成無法正常使用甚至發生危險，請勿嘗試。

射擊時請勿將槍口朝向易碎物品


請勿將BB彈以外之物品置入槍膛及槍管

如瓦斯直接噴向人體，有可能造成凍傷或類似之狀況。

◎大部名稱




◎保險

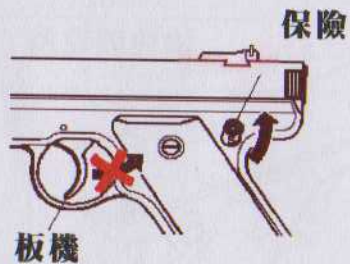

保險鈕如圖位置移動向上時板機不能扣動，故BB彈不能發射。

勉強扣板機會造成故障。

◎填充瓦斯

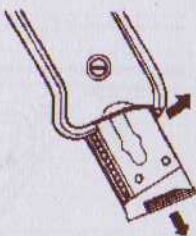


取出彈匣。

◎裝填BB彈



倒置彈夾將瓦斯的噴嘴插入彈夾填充間，此時瓦斯與彈夾呈垂直為填充訣竅。

※注意：當充氣時如因出氣閥為開吞狀態，瓦斯將會噴出並可能造成凍傷，充氣時請勿壓住出氣閥。

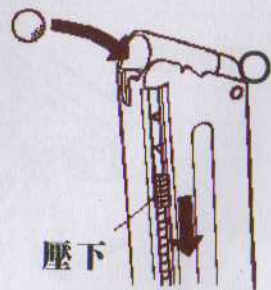


壓下

彈匣的推彈桿向下壓到底再填裝BB彈。

※ 請勿裝超過17顆子彈。

◎射擊

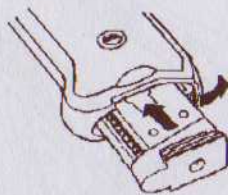

裝入彈匣

彈匣裝入槍身後確認彈匣確實被彈匣釋放紐卡住後再行射擊。




開始射擊

長時間的連續射擊會造成彈匣內的瓦斯壓力下降，子彈無法穩定的發射。待彈匣恢復至常溫時即可正常作動。

請勿在沒有裝彈匣的狀況下扣板機，槍支將無法正常動作。

◎彈道調整

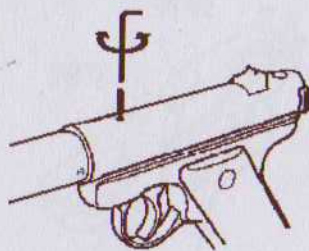

使用1.5內六角板手調整彈道
向下調整過度子彈會卡在槍膛內

子彈飛行現象	改善方法
子彈上飄	逆時針調整
最長的射擊距離	保持不動
子彈自然下落	順時針調整


◎ 分解



拉出


退出彈匣

取出彈匣並拉出彈簧座門。

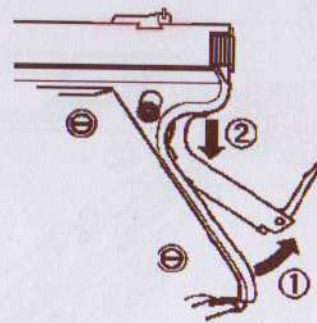


1. 彈簧座向上旋轉。

2. 向下取出。

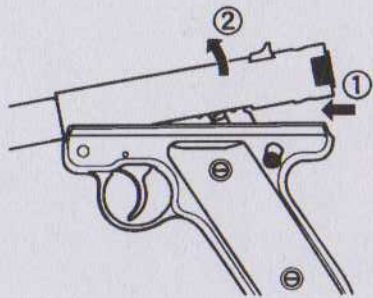


1. 上槍身總成向前些微移動。
2. 如箭頭方向取出。

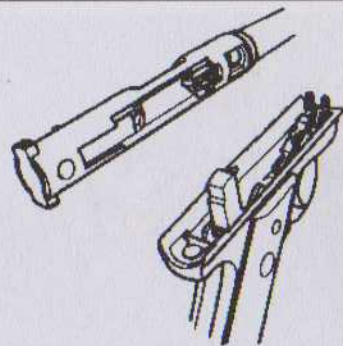


大部分解完成。
請勿做更細部的分解。


◎組合

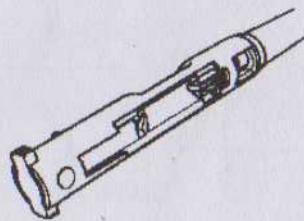

確定所有的零件都在正確的位置。

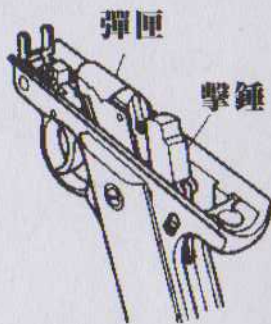


彈匣之瓦斯先行放出再行裝入槍身
擊槌如圖位定位組合。

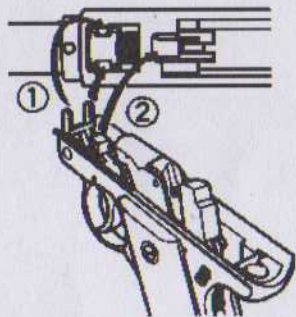


上槍身內部零件與槍身的組裝。


1. 請確定內槍管撥桿與緩衝機的溝槽吻合。
2. 前槍身鎖勾與上槍身吻合。

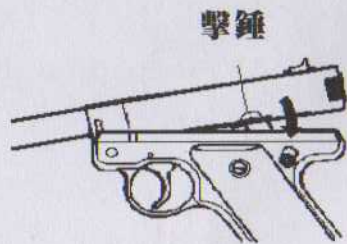


上槍身組裝方式如圖示，
擊錘應在前面的位置。

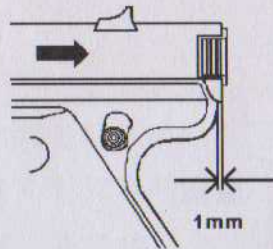


4. 上槍身結合時向後移動如圖組合。

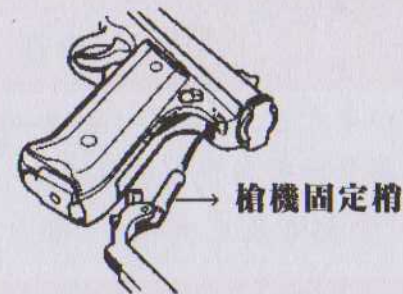

5. 槍機固定梢從槍身的孔向上裝入。

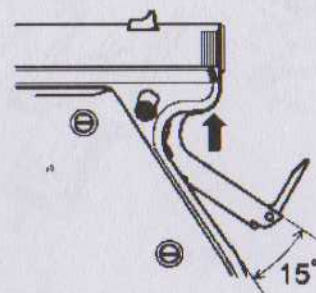

槍機固定器與槍身對準之後如
圖組合。

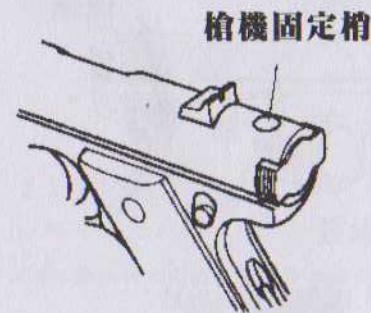

確定槍機固定梢完全穿過上槍身。



擊錘連桿須進入彈簧座定器之溝槽。



扣回彈簧座鎖門。

零件編號	零件名稱	價格	零件編號	零件名稱	價格
1	外槍管 A	50	38	撞針	20
2	外槍管 B	120	39	保險	50
3	準星	30	40	保險勾	40
4	內槍管	120	41	彈簧座	100
5	照門零件 A	50	42	槍機固定梢	50
6	照門零件 B	50	43	彈簧座梢	10
7	照門零件 C	20	44	彈簧凸桿	30
8	照門插梢	10	45	擊鎚簧	30
9	照門螺絲 B	20	46	擊鎚簧止動銼	10
10	照門彈簧 B	10	47	彈簧座鎖門	50
11	照門螺絲 B	20	48	彈匣釋放鈕	50
12	照門彈簧 B	20	49	彈匣釋放鈕簧	10
13	準星插梢	10	50	彈簧座鎖門梢	10
14	上槍身	200	51	左護柄	70
15	下槍身	300	52	右護柄	70
16	板機拉柄	150	53	護柄螺絲	10
17	撥桿彈簧	10	54	彈匣主體	400
18	內槍管緩衝機	50	55	出氣閥固定座	100
19	緩衝機彈簧	10	56	彈匣底座	100
20	彈腔	250	57	出氣閥	50
21	調整橡皮	20	58	出氣閥 O 環 A	10
22	內槍管 C 扣	10	59	出氣閥 O 環 B	10
23	調整螺絲	10	60	出氣閥彈簧	10
24	上槍身基座	150	61	出氣閥固定座 O 環 A	10
25	止彈器	30	62	出氣閥固定座 O 環 B	10
26	止彈器彈簧	10	63	出氣閥固定座螺絲	10
27	止彈器插梢	20	64	出氣閥固定座梢	10
28	前槍身鎖勾	50	65	推彈桿	30
29	內槍管撥桿	50	66	推彈桿彈簧	30
30	前槍身鎖勾插梢	20	67	接合墊襯	20
31	板機	80	68	充氣閥	50
32	板機彈簧	20	69	出氣銅環墊襯	20
33	板機插梢	10	70	出氣銅環	20
34	板機連桿	50	71	外槍管螺絲	10
35	擊鎚	50	72		
36	擊鎚撐桿	40	73		
37	擊鎚撐桿梢	20	74		

分解圖

